取扱説明書

DAYTONA®

*取付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書を併せてお渡し下さい。

GIVI 251F モノラック用フィッティング	適応車種	商品NO.
	VTR 1000F '97/ファイアーストーム	36104

この度はデイトナ「Givi 251Fモノラック用フィッティング」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

＜特徴＞

- この商品は指定部品(キャリアに該当)のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。

⚠警告 「身体や生命に危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示

- 各商品の指定積載上限を必ず守って下さい。1ケースあたりの積載上限は３キログラムです。
- 激しいオフロード走行をしないで下さい。
- 公道上に限らず１００ km/h 以下で走行して下さい。
- 組付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼下さい。
  以上に抵触した場合は、商品の破損や車体の損傷を招くだけでなく、事故を誘発しお客様が重傷を負ったり死亡する可能性があります。
  また第三者の財産や生命を損なう恐れがあります。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないで下さい。
- 取付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないように、所定トルクで確実に締付けて下さい。
  Ｍ６・・・１０Ｎ・ｍ　Ｍ８・・・２０Ｎ・ｍ　ネジロック剤の併用をお勧めします。
  純正部品の締め付けトルクは本田技研工業㈱発行のサービスマニュアルに従ってください。
- 取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行って下さい。その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検して下さい。
- この商品にトップケースを取付けた場合、車輌重量が重くなるためハンドリングが変化します。また、ブレーキの効き具合にも影響します。

⚠注意 「デイトナ商品や純正部品、車体の損傷を防止」するための事項の表示

- ベースは別売りとなっております。モノキータイプ（M2）およびモノロックタイプ（MM）の中からお選び下さい。
- 組付けは取付け手順に従って下さい。
- 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。
- 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施して下さい。
- この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取り回しをしないで下さい。破損や変形の可能性があります。

● 塗装に関する注意事項

＊ **基本的に、塗装やメッキ等の表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。**

● 内装袋の廃棄に関する注意事項

＊ **内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願い致します。**

※　この商品は予告なしに仕様を変更する場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

ブレーキランプの配線をする場合は取りつけ前にベースの所定の位置を打ち抜いてください。（ケースの取説参照のこと）
ホンダ車の多くは黄／緑が＋、緑がーですが、念のためサービスマニュアルをご参照の上、ポケットテスタなどでご確認ください。

この説明書に記載されたすべての警告や注意、要点ならびにお願いなどを無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリアＧＩＶＩ社は一切の責任を負いません。

＜商品内容＞

取付け順	パーツ名	サイズ（mm）	数量
①	サポート		2
②	Uボルト	M8	2
③	ワッシャ	φ8	4
④	ナット	M8	4
⑤	カラー	φ16×5	2
⑥	六角穴付ボルト	M8×35	2
⑦	サイドアーム		2
⑧	六角穴付ボルト	M8×35	2
⑨	六角穴付ボルト	M8×20	4

＜完成図＞

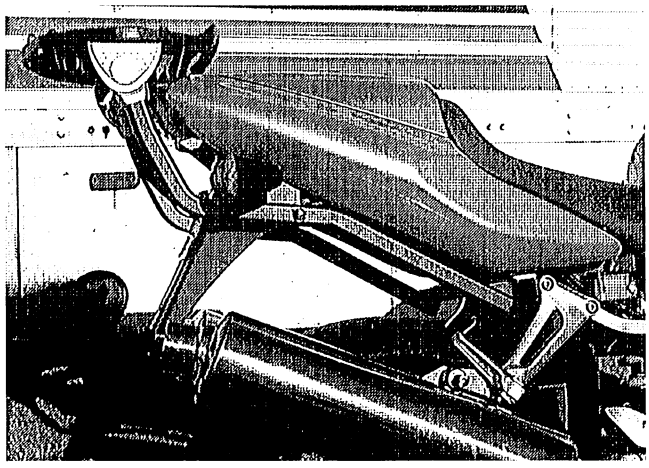

（MMは別売です）

＜組付け図＞

作業手順は商品内容の番号に従って下さい。イラストの番号は商品内容の取付け順の番号に対応しています。

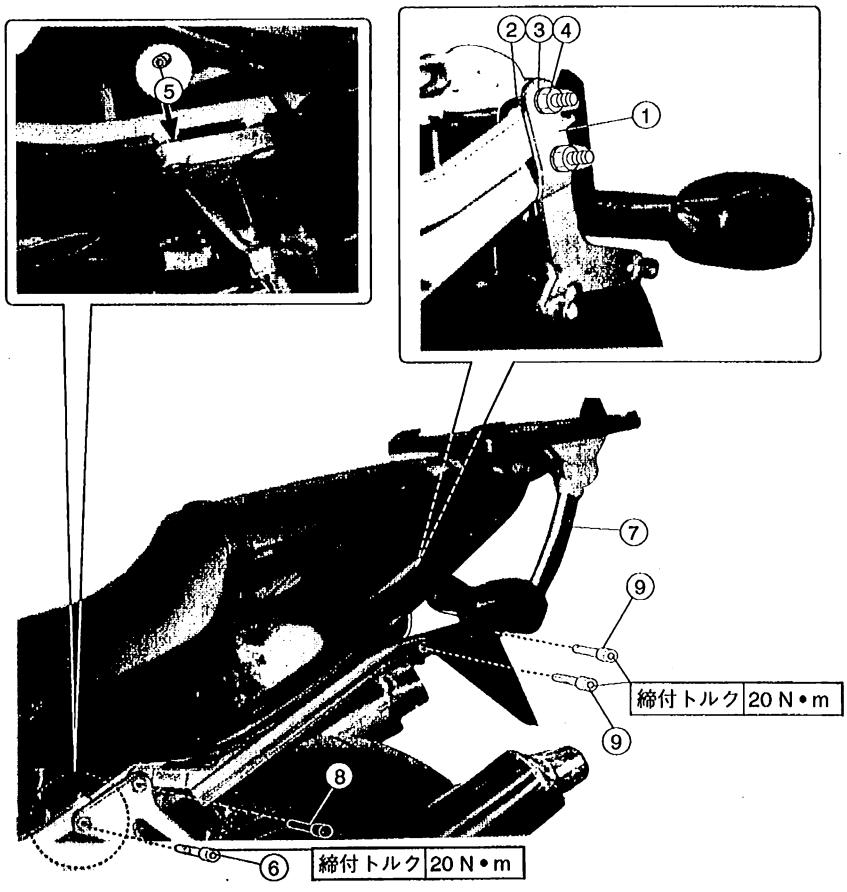

＜別売り＞

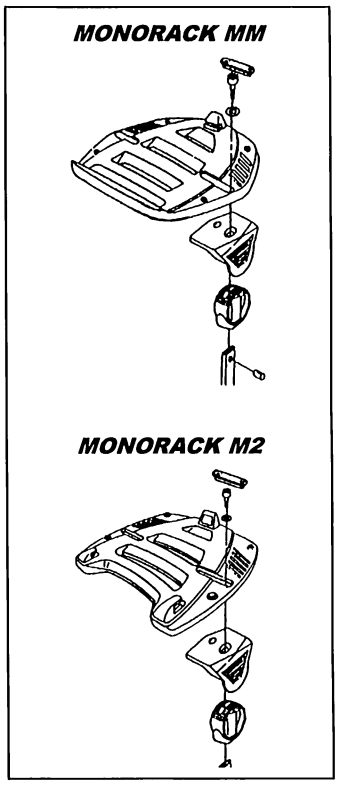

要点

- 組付け作業はシートとテールカウルを取外してから行います。
- ②Uボルトを通しにくい場合はフェンダーの一部を切欠く加工をして下さい。
- ⑥六角穴付ボルトと⑧六角穴付ボルトの両方を緩めるとマフラーが落下します。必ず⑥六角穴付ボルトと⑤カラーを先に組付けて下さい。
- 六角穴付ボルトは各部を仮組みしてから所定のトルクで確実に締付けて下さい。

ＪＡＳＤＡＱ上場企業　証券コード７２２８

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、０１２０－６０－４９５５まで。

営業時間　平日　午前９：００～午後６：００

ＵＲＬ総合http://www.daytona.co.jp　　ＧＩＶＩ専用 http://www.givi-jp.com